


# SAMSUNG FLİP AKILLI TAHTA KULLANIMI




1- Cihazın fişinin takılı olduğundan emin olunuz




2- tahtanın ve bilgisayarın power tuşuna basınız

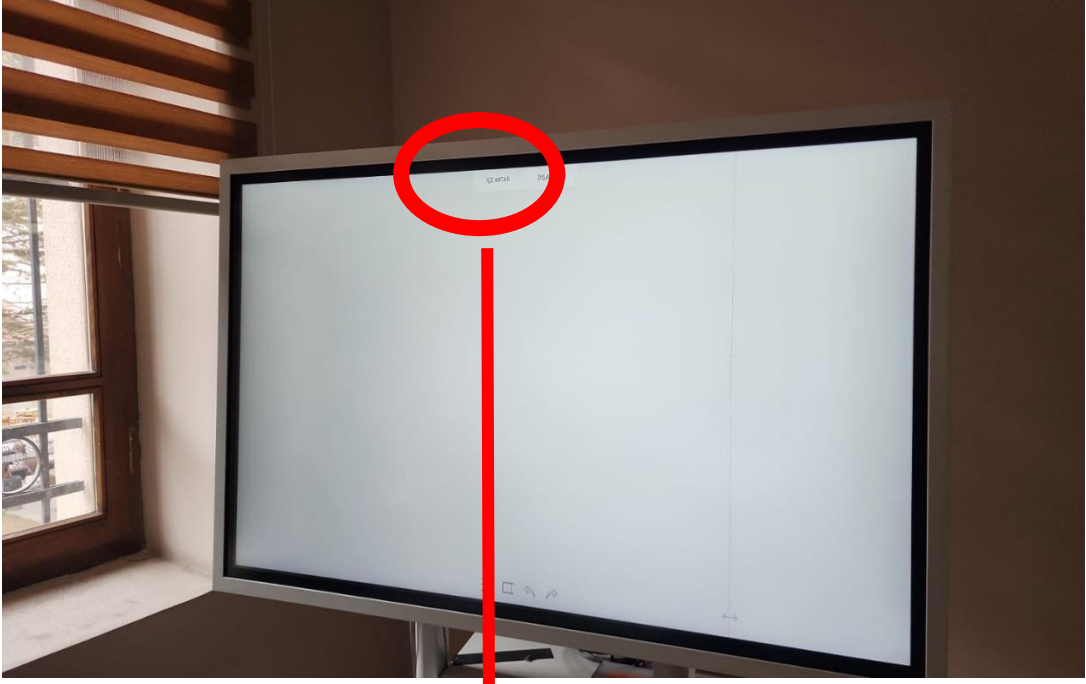


**3- Ekranın üstünde bulunan içe aktar seçilir.**

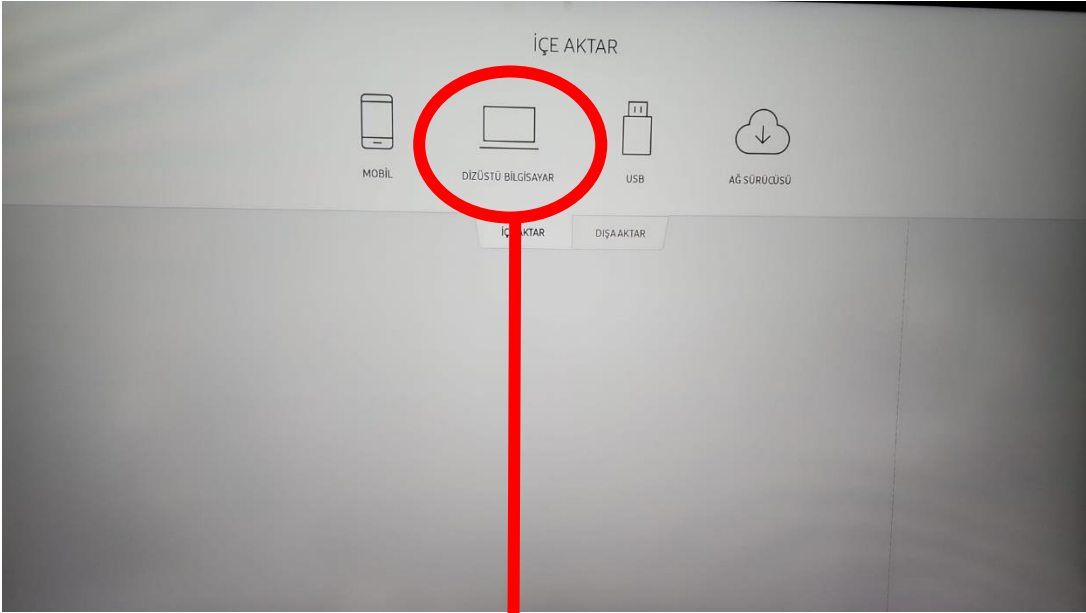

**4- Açılan menüde dizüstü bilgisayar seçilir**

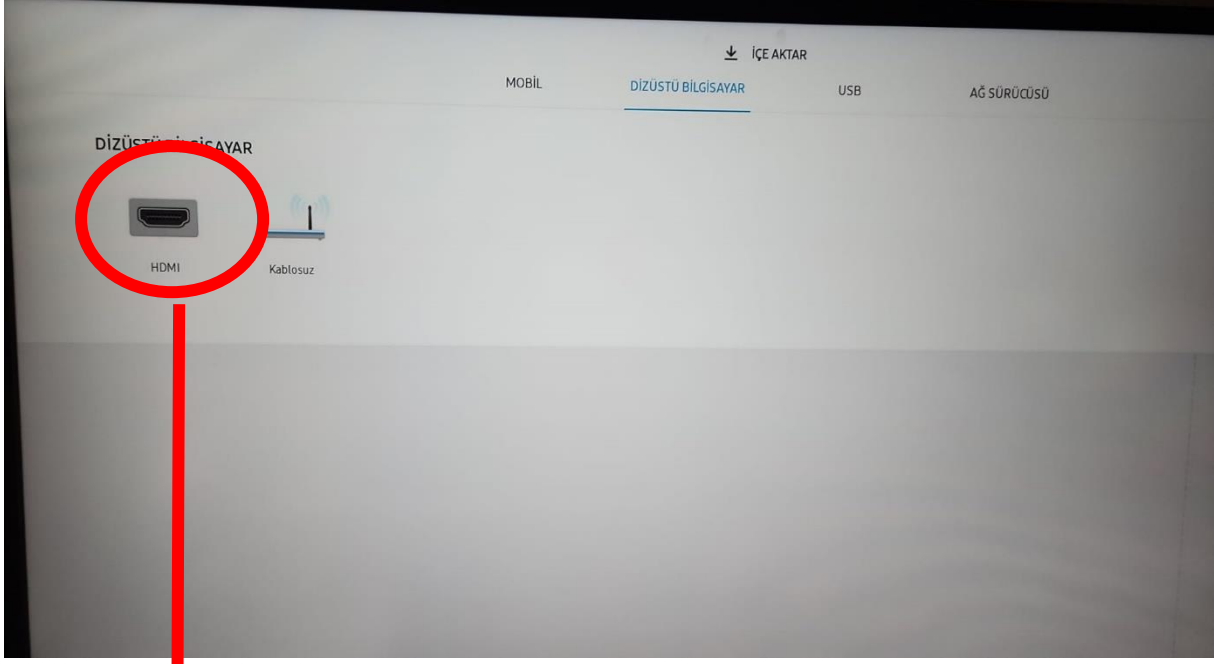


**5- Tekrar açılan menüden HDMI seçilir**

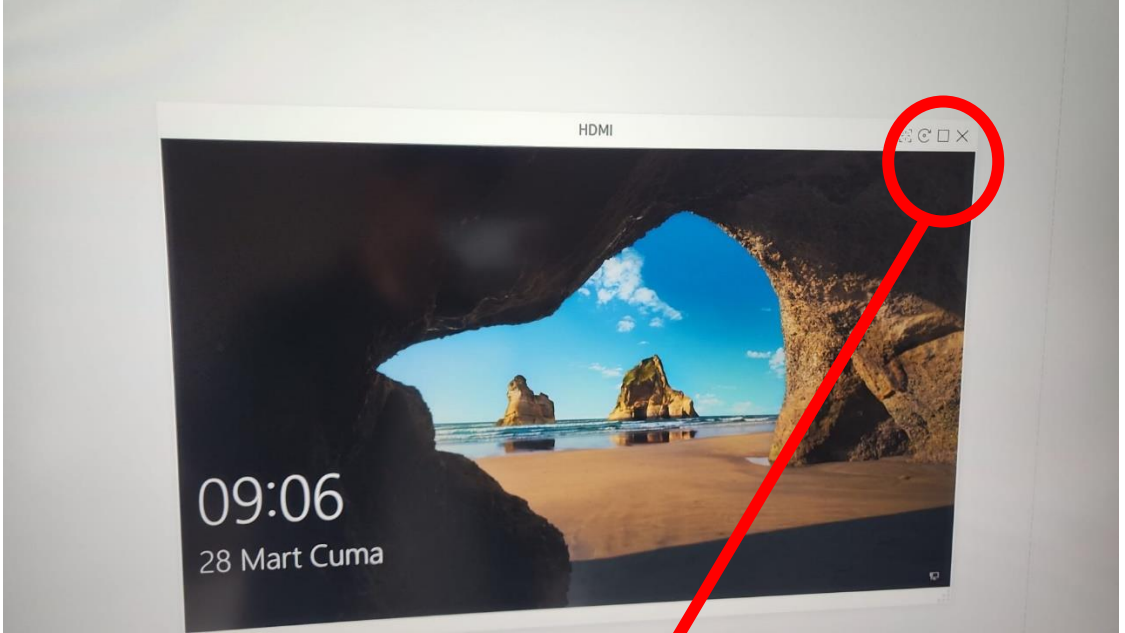


**6- Ekranı büyütün**




**7- Ekranı yukarı doğru kaydırın**

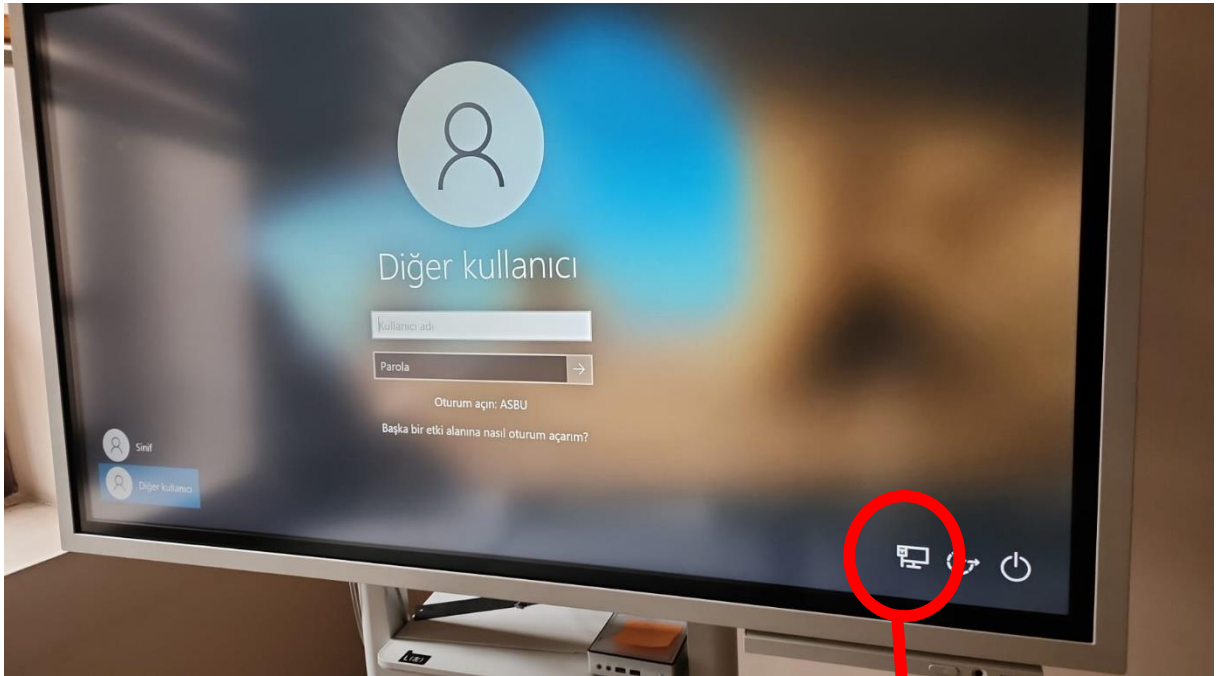

**8- İnternet bağlantısını kontrol edin**

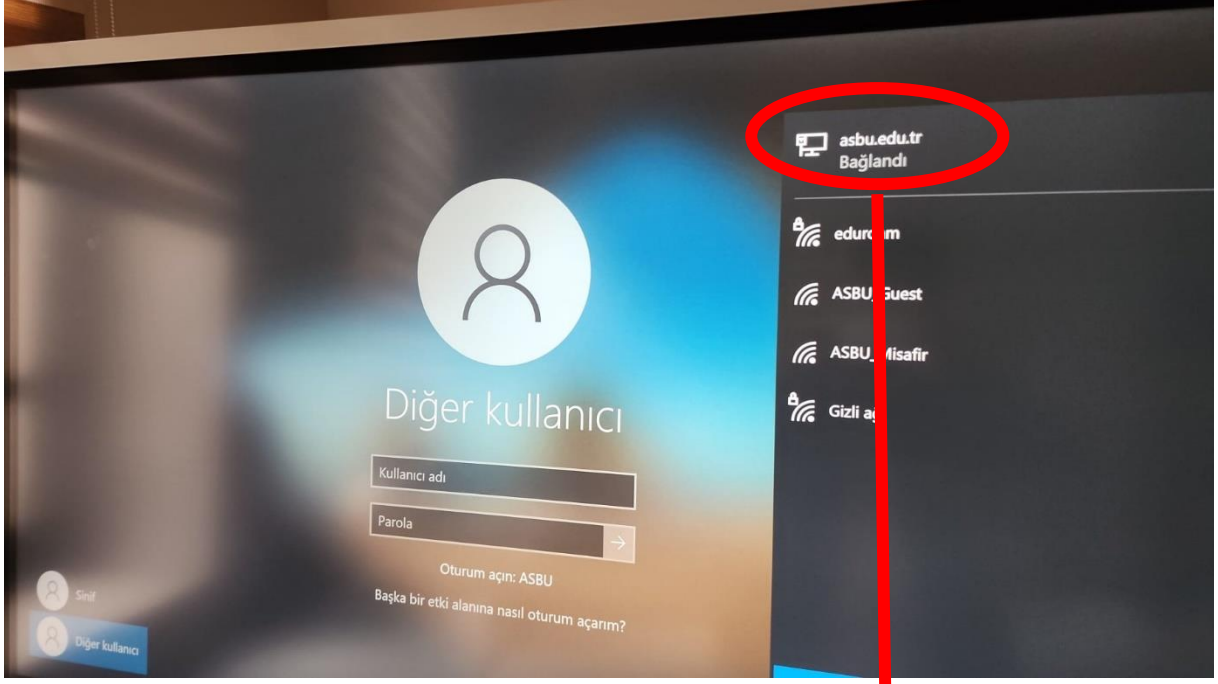

**9- İnternet bađlantısını kontrol edin**

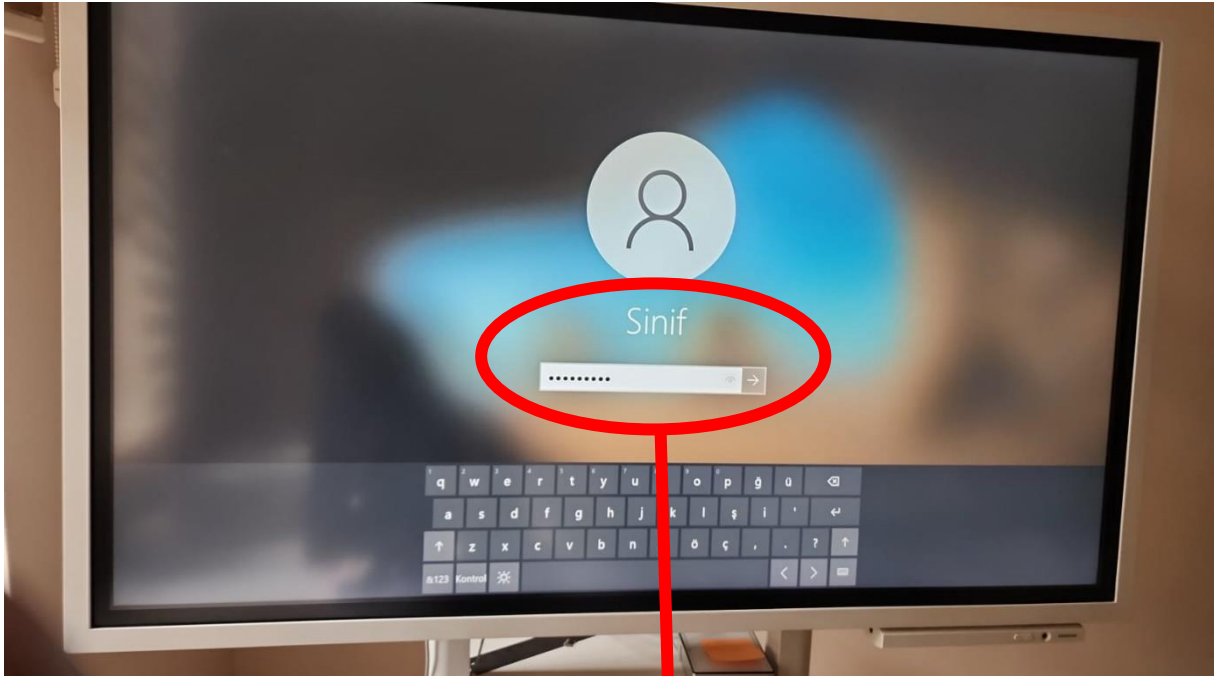

**10- Kullanıcı adını girin ve oturumu açın**